
Panasonic

取扱説明書 デジタルカメラ用 パソコン接続編

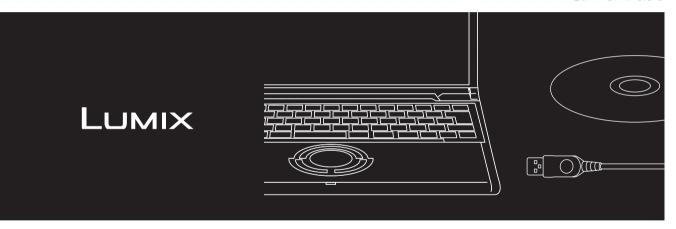




QuickTime および QuickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用される Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

パソコンと接続して、楽しさ広がる

付属の CD-ROM に入っている [LŪMIX Simple Viewer] を使うと、パソコンに画像を取り込んだり、印刷することやメールで送ることなどが簡単にできます。

「LUMIX Simple Viewer」を使ってデジタルカメラをより楽しく使いましょう。

● 本書では LUMIX Simple Viewer を「Simple Viewer」と記載しています。

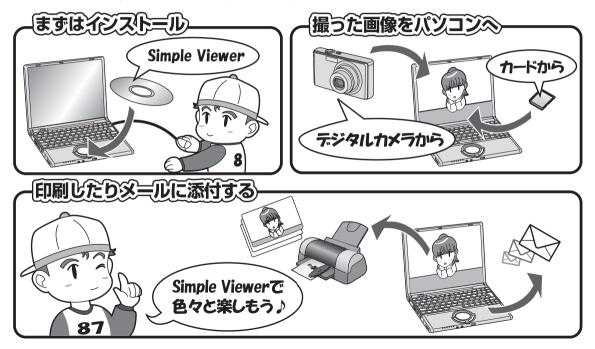

_	

パソコンと接続して、	楽しさ広がる	2
------------	--------	---

M	1-1	1 % 14	1-
	IQ	じめ	ار

もくじ

はじめにお読みください	4
知っておきたい用語	.4
どのパソコンでも使えるの?	.5

◊ 準備する

ソフトウェアをインストールする その1	6
USB ドライバーをインストールする	
(Windows 98/98SE のみ)	6
ソフトウェアをインストールする その2	7
Simple Viewer をインストールする	7
→ 本 埣/注 トス	0

■Simple Viewer を使う

パソコンに取り込む	9
画像を見る	
 II刷する	
メールで送る	
その他の機能	
パソコンに保存されている画像を	
Simple Viewer で使えるようにする	
(画像の追加登録)	19
パソコンの画像をデジタルカメラで見る	
(メモリーカードへ書き出す)	20
Simple Viewer を使い終わったら	22

■ その他

Simple Viewer を使わずに取り込むには?	23
Macintosh をお使いの方は?	24
USB ドライバーや Simple Viewer を	
削除するには? (アンインストール)	25
画像を取り込めないときは?	26
困ったときは(Q&A)	27
動作環境	
ユーザーサポートについて	裏表紙



はじめにお読みください

- ご使用のパソコンの使用環境などにより、本書の説明内容・画面と実際の内容・画面が一致しないことがあります。 あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- 本書での Windows の説明は Windows XP の画面を使用しています。
- 本書ではSDメモリーカード(内蔵メモリーも含めて)を「カード」と記載しています。

知っておきたい用語

● パソコンを使うときに最低限知っておきたい用語を以下に紹介します。パソコンの説明書もお読みください。

用語	解説
アプリケーションソ	ワープロ、表計算、画像編集、電子メールなど目的に応じて使用されるソフトウェアのことです。
フト	
インストール /	ソフトウェアをパソコンに組み込み、ソフトウェアを使用できる状態にする操作のことをインス
アンインストール	トールといい、インストールしたソフトウェアを削除することをアンインストールといいます。
ドライブ/ドライバー	ファイルの書き込み / 読み出しを行うパソコンの周辺機器(CD-ROM ドライブやデジタルカメラなど)のことをドライブといい、そのドライブなどを動作させるためのソフトウェアのことをドライバーといいます。
ファイル	文書や画像などのデータのことです。
フォルダー	ファイルをまとめて入れる場所のことです。
クリック / ダブルクリック	クリックとはマウスボタンを押し、離す操作のことです。マウスのボタンを続けて 2 回クリックする操作のことをダブルクリックといいます。 ◆ 本書では左クリックを基本にして説明しています。 ◆ ダブルクリックがうまくいかない場合はクリックの間隔を変えてみてください。

どのパソコンでも使えるの?

USB 接続すると、デジタルカメラの画像をパソコンに取り込むことができますが、Simple Viewer を使うとさらに簡単にパソコンに保存することができます。

■ Windows

● OS (パソコンの種類) を確認するには、[スタート] → ([設定] →)[コントロールパネル] (→ [パフォーマンスとメンテナンス]) を選んでください。その中にある [システム] を (ダブル) クリックすると OS を確認できます。

	95 以前	98	98SE	Me	2000	XP
Simple Viewer は使える?	使える	ません		使え	ます	
USB 接続ケーブルを使って デジタルカメラの画像をパ ソコンに取り込める?	USB 接続はで きませんが、PC カードスロット			取り込めます		
USB ドライバーのインス トールは必要?	があれば取り込 めます	必要	です		不要です	
どのページを見ればいい の?	P27 ^	P6、8 へ (取り込みかた は P23 へ)	P6 ~		P7 ~	

■ Macintosh

	OS 8.x 以前	OS 9	OS X
Simple Viewer は使える?		使えません	•
USB 接続ケーブルを使って デジタルカメラの画像をパ ソコンに取り込める?	USB接続はできませんが、PCカー	取り込	∆めます
USB ドライバーのインストールは必要?	ドスロットがあれば取り込めます	不到	更です
どのページを見ればいい の?	P27 へ	P2	24 ^

ソフトウェアをインストールする その1

USB ドライバーをインストールする (Windows 98/98SEのみ)

- Windows 98/98SE をお使いの場合、デジタルカメラとパソコンを接続する前に USB ドライバー(デジタルカメラをパソコンで動作させるためのソフトウェア)をインストールしてください。
- 2 回目以降の接続のときには、インストールする必要はありません。
- Windows 98/98SE 以外をお使いの場合、インストールする必要はありません。
- CD-ROM を入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトをすべて終了してください。

CD-ROM を入れる

セットアップメニューが起動します。

$\it 2$. [USB Driver] をクリックする



3. [次へ] をクリックする



- USB ドライバーのインストールが 始まります。
- **4.** [Windows の再起動] のメッセージが出たら、[OK] をクリックする



パソコンを再起動させると USB ドライバーのインストールが完了します。

セットアップメニューが自動的に起動しない場合は?

● パソコンのデスクトップの [マイコンピュータ] をダブルクリックし、 [VFF ○○○○] (○○○○の品番は機種によって異なります) をダブルクリックする、または開いて [InstMenu.exe] をダブルクリックしてください。

ソフトウェアをインストールするその2

Simple Viewer をインストールする

- 2 回目以降の接続のときには、インストールする必要はありません。
- CD-ROM を入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトをすべて終了してください。

1. CD-ROM を入れる

セットアップメニューが起動します。

2. [LUMIX Simple Viewer] を クリックする



3. 画面のメッセージに従ってインストールを進める



 Windows 98SE をお使いの方の み、MDAC2.8 (Microsoft Data Access Components 2.8) もイ ンストールされる場合があります。 画面のメッセージに従ってインス トールしてください。

デジタルカメラのユーザー登録を行う場合は[はい]、行わない場合は[いいえ]を選ぶ



- ユーザー登録を行うにはインターネットに接続できる環境が必要です。
- ユーザー登録は Simple Viewer 起 動後にも行えます。

~~<u>~</u>

- インストール後、最初に使用する前に、「スタート」→ [すべてのプログラム] → [Panasonic] → [LUMIX Simple Viewer] から [はじめにお読みください] を選び、補足説明を必ずお読みください。
- Simple Viewer は以下のフォルダー

にインストールされます。 (変更することはできません)

C:¥Program Files¥ Panasonic¥ LUMIXSimpleViewer

セットアップメニューが自動的に起 動しない場合は?


● パソコンのデスクトップの [マイコンピュータ] をダブルクリックし、[VFF ○○○○] (○○○○の品番は機種によって異なります) をダブルクリックする、または開いて[InstMenu.exe] をダブルクリックしてください。

Simple Viewer をインストールできない場合は?

● Windows 2000 / XP をお使いの場合、制限付きユーザーでログインされているとインストールできません。管理者ユーザーでログインしてから再度インストールしてください。詳しくはパソコンの説明書をお読みください。

さあ、接続しよう

- Windows 98/98SE をお使いの方は、USB ドライバーのインストール(P6)を行ってから接続してください。
- パソコンに SD メモリーカードスロットが内蔵されている場合、カードをパソコンに挿入すると Simple Viewer を使って画像を取り込むことができます。

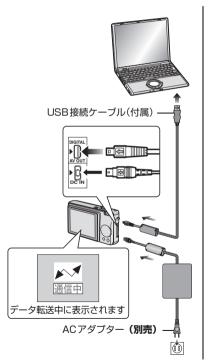

デジタルカメラ側の準備

接続時は、パソコン、デジタルカメラともにACアダプターもしくは十分に残量のあるバッテリーをお使いください。データ転送中にバッテリー残量がなくなるとデータが破損する恐れがあります。

- ACアダプターを使用する場合、ACア ダプターを接続する。
- デジタルカメラの電源を入れる。
- セットアップメニューの [USB モード] を [PC] にする。
- 付属のUSB接続ケーブルで、 パソコンとデジタルカメラを 接続する
- 正しく接続された場合は、自動的に Simple Viewer が起動して、取り込 み開始の画面が開きます。(P9) Windows 98をお使いの方はSimple Viewer を使えません。(P23)



●以下の画面が表示されたときは、 [キャンセル]をクリックして閉じて ください。



● Simple Viewer が自動的に起動しない場合は27ページをお読みください。

- デジタルカメラのデータ転送中に、 デジタルカメラを操作したり、USB 接続ケーブルを抜かないでくださ い。ソフトウェアが正常に動かなく なったり、転送中のデータが破損す る恐れがあります。
- 端子の形状はデジタルカメラにより 異なります。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書をお読みください。

@パソコンに取り込む

● 一度Simple Viewerを終了した場合や、すでに取り込んだ画像を見る場合、デスクトップ上のLUMIX Simple Viewer ショートカットアイコンをダブルクリックして起動してください。

$m{I}$. 取り込み開始の画面が表示さ れたら、[はい]を選ぶ





2. [OK] をクリックする



画像がカードからパソコンに取り込ま れ、[画画像を見る]画面が開いて、取 り込んだ画像の一覧が表示されます。

● 取り込む画像数が多い、またはファ イルサイズが大きいと、取り込みに 時間がかかる場合があります。

取り込み先のフォルダーは?

● パソコンに取り込んだ画像は、以下 のフォルダーに保存されます。

Windows 2000 / XP の場合

C: ¥Documents and Settings ¥ All Users\Documents\ Mv Pictures¥ LUMIXSimpleViewer

Windows 98SE / Me の場合

C:¥Mv Documents¥ My Pictures ¥ LUMIXSimpleViewer

● 取り込み先のフォルダーを変更し たい場合は、21ページをお読みく ださい。

取り込み中に [キャンセル]をクリッ クしたときは?

● 取り込みが中止され、取り込まれた ところまでの一覧が表示されます。



📵 画像を見る

● 一度Simple Viewerを終了した場合や、すでに取り込んだ画像を見る場合、デスクトップ上のLUMIX Simple Viewer ショートカットアイコンをダブルクリックして起動してください。

1. [◎画像を見る] を選ぶ



◆ トのメインメニューが表示されて リックしてから、[@画像を見る] を選んでください。

2. 画像が保存されている場所を 選ぶ



[鳳パソコンの中から]

パソコンに取り込んだ画像を見ると きに選んでください。

● [冊その他の機能]の [風画像の追 加登録1で登録すると、Simple Viewer で取り込んだ画像以外でパ ソコンに保存されている画像を見 ることができます。(P19)

[メモリーカードの中から]

USB 接続ケーブルで接続している カード内の画像を見るときに選んで ください。

3. フォルダーを選んで一覧を表 示し、画像を選ぶ



● 手順2で「「回メモリーカードの中か ら1を選んだ場合は、フォルダーは 表示されません。


動画を見るには?

● QuickTime がお使い のパソコンにインス トールされている必 要があります。付属の CD-ROMを入れ、セッ トアップメニューか らインストールしてください。



10

[画画像を見る]画面の使いかた

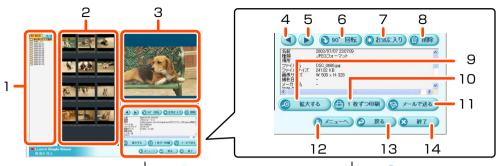

1.フォルダー表示

取り込んだ画像を日付別のフォル ダーに分けて表示します。

「年/月/日1

撮影日別に表示します

[年/月]

撮影月別に表示します

2.サムネイル表示

選んだフォルダー内の画像の一覧 が撮影日時とともに表示されます。 動画の場合、画像の左上に動画マー ク(圖)が付きます。 サムネイルは新しく撮影された順

に上から表示されます。

3.画像表示

サムネイル表示で選んでいる画像 が少し大きく表示されます。 動画の場合、自動的に再生されます。

4.[

1つ前の画像を選びます。

5.[

次の画像を選びます。

6.[90°回転]

1回クリックするたびに、画像が時 計回りに90°ずつ回転します。

7. [🔐 お気に入り]

画像にお気に入りマーク(🔀)が 付き、お気に入りに登録されます。 もう一度クリックするとお気に入 りから解除されます。お気に入りに 登録された画像は、フォルダー表示 の上部にある[お気に入り]を選ぶ と一覧表示できます。

8.[前削除]

選んだ画像を削除します。

9. [20拡大する]

選んだ画像を全画面表示します。 (P12)

10. [1 枚ずつ印刷]

選んだ画像を印刷します。 複数の画像を印刷したい場合は、メ インメニューの[60印刷する]から 印刷してください。(P13)

選んだ画像をメールに添付します。 (P16)

12.[| メニューへ |

Simple Viewer のメインメニュー に戻ります。

13. [全戻る]

1 つ前のメニューに戻ります。(P10)

14. [終7]

Simple Viewer を終了します。





15. 画像情報

[名前]

Simple Viewer上のファイルの名前

[種類]

ファイル形式

[場所]

取り込んだファイルを保存してい る場所


[ファイル名]

パソコン上のファイルの名前

[ファイルサイズ]

ファイルの容量

他に、[画像サイズ]、[撮影日時]、[メーカー名]、[機種名]、[シャッター速度]、[絞り値]、[ISO感度]、[露出補正値]、[ホワイトバランス]、[フラッシュ]、[印刷補正情報]、[撮影モード]が表示されます。

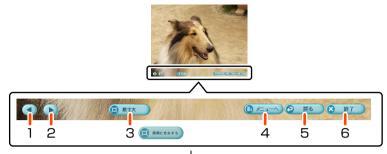

■ 全画面表示

1.[]

1つ前の画像を選びます。

2.[[

次の画像を選びます。

3.画像の表示サイズ切換

- [回原寸大]
- 画像の原寸に合わせて表示します。 ● [回画面に合わせる]
- バソコンの画面に合わせて拡大 縮小して表示します。 動画の場合、画像の表示サイブ切り

動画の場合、画像の表示サイズ切換ができません。

4.[①メニューへ]

Simple Viewer のメインメニュー に戻ります。

5.[😉戻る]

[@画像を見る] 画面に戻ります。 (P10)

6.[🔀終了]

Simple Viewer を終了します。

Ÿ DP

操作ボタン表示が消えたときは?

マウスを動かす、またはパソコンのいずれかのキーを押すと操作ボタンが再表示されます。

●印刷する



● 一度Simple Viewerを終了した場合や、すでに取り込んだ画像を見る場合、デスクトップ上のLUMIX Simple Viewer ショートカットアイコンをダブルクリックして起動してください。

1. [圖印刷する] を選ぶ



● 上のメインメニューが表示されて いないときは、[

| メニューへ] をク リックしてから、[🗂印刷する] を 選んでください。

2. 画像が保存されている場所を 選ぶ



- [鳳パソコンの中から]
- パソコンに取り込んだ画像を印刷す るときに選んでください。
- [∰その他の機能]の[@画像の追 加登録1で登録すると、Simple Viewer で取り込んだ画像以外でパ ソコンに保存されている画像を印 刷することができます。(P19)
- [メモリーカードの中から]

USB 接続ケーブルで接続しているデ ジタルカメラ (カード内) の画像を印 刷するときに選んでください。

3. フォルダーを選んで一覧を表 示し、画像を選ぶ



● 手順2で[○ メモリーカードの中か ら1を選んだ場合は、フォルダーは 表示されません。



4. [○リストへ配置]をクリックし、[○次へ] をクリックする



- ●選んだ画像が[印刷する画像のリスト]に追加されます。
- [印刷する画像のリスト]から画像を 取り除くには、[印刷する画像のリスト]からクリックして選び、 [→キャンセル]をクリックしてください。

プリンターの設定をし、 (♠)次へ]をクリックする



● ご使用のプリンターによっては、フチなし印刷が選べなかったり、選べる用紙サイズや用紙の種類が制限される場合があります。このような場合、[♠設定する]をクリックしてプリンターの設定をしてください。

[印刷方式]

(1 枚印刷)

1枚の用紙に画像を1枚ずつ印刷します。



1 枚の用紙に、画像をそれぞれの枚数 ずつレイアウトして印刷します。

(例:[鲁2枚印刷])



(インデックス印刷)

選んだ画像を一覧で印刷します。 (例:16枚を選んだ場合)



● A4サイズ1枚で約36枚の画像を印刷することができます。

[プリンター]

使用するプリンターを設定します。

[フチ]

フチあり、フチなしを設定します。

「用紙サイズ]

印刷に使用する用紙サイズを設定します。

[用紙の種類]

印刷に使用する用紙の種類を設定します。

[詳細なプリンターの設定]

プリンターの詳細設定をします。 (詳しくはプリンターの説明書をお読 みください)

6. レイアウトを確認し、印刷の 設定をする



[日付印刷]

画像の右下に日付を追加して印刷します。

● デジタルカメラに[赤ちゃんモード] がある場合、[月齢 / 年齢あり] に 設定して撮影すると、画像を日付と ともに月齢 / 年齢も表示して印刷します。

[トリミング]

([**1** 枚印刷]のみ) 用紙いっぱいに印刷します。

● トリミングしないと画像全体が印刷され、画像と用紙の縦横比が異なる場合、上下または左右に余白部分ができます。

[位置調整]

トリミングするときの印刷位置を微調整します。

[タイトル]

([●インデックス印刷]のみ) 画像のフォルダー名(2005/12/05 など)を画像の上部に印刷します。

「画像名]

([冊インデックス印刷]のみ) 画像の撮影日時を各画像の下部に印刷します。


[印刷補正]

プリンターの印刷補正機能を有効にします。

● [PRINT Image Matching]と[Exif Print] に対応しています。プリンターの説明書をお読みください。

7. [●印刷開始]をクリックする





▽メールで送る

- 一度Simple Viewerを終了した場合や、すでに取り込んだ画像を見る場合、デスクトップ上のLUMIX Simple Viewer ショートカットアイコンをダブルクリックして起動してください。
- メールソフトは Outlook® Express と Microsoft® Outlook® のみ対応しています。
- メールに添付できる画像は 1 枚ずつです。

1. [◎メールで送る] を選ぶ



●上のメインメニューが表示されていないときは、[⑤メニューへ]をクリックしてから、[⑥メールで送る]を選んでください。

2. 画像が保存されている場所を選ぶ



パソコンに取り込んだ画像をメール で送るときに選んでください。

● [冊その他の機能]の[❷画像の追加 登録]で登録すると、Simple Viewer で取り込んだ画像以外でパソコンに 保存されている画像をメールで送る てとができます。(P19)

[メモリーカードの中から]

USB 接続ケーブルで接続しているデジタルカメラ(カード内)の画像をメールで送るときに選んでください。

3. フォルダーを選んで一覧を表示し、画像を選ぶ



- [●90°回転] をクリックすると、 画像を時計回りに90°ずつ回転できます。
- 手順2で[®メモリーカードの中から]を選んだ場合は、フォルダーは表示されません。

4. [⊗メールで送る]をクリック する



メールソフトが自動的に起動して、画 像が添付されます。あて先、本文など を入力して送信してください。

●メールに添付する画像の最大ファ イルサイズ(お買い上げ時は 1 MB) よりも大きいファイルは、メールに 添付するときにサイズが小さくな ります。

メールソフトが自動的に起動しない 以下の手順で標準のメールアプリケー ションの設定を確認してください。

- 確認の方法はお使いの OS により異 なります。
- **1** 「スタート] → (「設定] →)「コント ロールパネル] を選び、「インター ネットオプション1をクリックする
- **2** 「プログラム 1 タブをクリックし、 [電子メール] でお使いのメールソ フトを確認する

以下のメールソフトのみ、動作を保証 しています。

- Outlook[®] Express
- Microsoft® Outlook®

メールに添付する画像の最大ファイ ルサイズを変更するには?

能] → [会設定] で変更できます。 (P21)



⊕その他の機能

● 画像を追加登録してSimple Viewerで使えるようにしたり、パソコンに取り込んだ画像をカードに書き出したりする ことができます。



◆ 上図のメインメニューが表示されていないときは、[毎メニューへ]をクリックしてから、[冊その他の機能]を選んでください。

2. 使いたい機能を選ぶ



[@画像の追加登録]

すでにパソコンに保存されている画像を Simple Viewer で使えるように登録します。(P19)

[メモリーカードへ書き出す]

パソコンに保存されている画像をデジタルカメラで見られるように書き出します。(P20)

[劔最新情報]

パナソニックのソフトウェア関連ののホームページを開きます。 (インターネットに接続できる環境が必要です)

[金設定]

Simple Viewer の各種設定を行います。(P21)

Simple Viewer のバージョンを表示します。

[8ユーザー登録]

インターネット経由でデジタルカメ ラのユーザー登録を行います。 (インターネットに接続できる環境が 必要です)

パソコンに保存されている画像を Simple Viewer で使えるようにする

(2)画像の追加登録)

- 1. [@画像の追加登録] を選ぶ
- **2.** 登録する画像が入っている フォルダーを選び、「次へ」を クリックする



● [参照]をクリックして開き、「フォル ダの選択 1 から、フォルダーを選ん でください。



内にあるフォルダー)に入っ ている画像を登録するかしな いか選ぶ




● 選んだあと、「次へ」をクリックして ください。

4. [開始]をクリックする



● 登録する画像数が多い、またはファ イルサイズが大きいと、登録に時間 がかかる場合があります。





パソコンの画像をデジタルカメラで見る(スモリーカードへ書き出す)

- ●パソコンの画像をカードに書き出し、デジタルカメラで再生できるようにします。
- 1. [・メモリーカードへ書き出す] を選ぶ
- フォルダーを選んで一覧を表示し、画像を選ぶ



3. [○リストへ配置]をクリックする



選んだ画像が[カードへ書き出す画像のリスト]に追加されます。

● [カードへ書き出す画像のリスト]から画像を取り除くには、[カードへ書き出す画像のリスト]から画像をクリックして選び、[介キャンセル]をクリックしてください。

4. [9書き出す]をクリックする



- カードへの書き出しが行われます。
- 当社製デジタルカメラで再生でき る形式に自動的に変換されます。
- 十分に空き容量のあるカードをお 使いください。容量が足りない場 合、途中まで画像を書き出します。

-V-02

● パソコンで編集した画像や他機で 撮影された画像は粗く表示される ことがあります。



1. [⇔設定]を選ぶ

2. 設定を行い、[OK]をクリック する



「取り込み先フォルダー

カードからパソコンに画像を取り込 おフォルダーを設定します。

- [フォルダを開く] をクリックする と、選んだフォルダーに入っている 画像を確認することができます。
- [参照]をクリックして開き、「フォル ダの選択1から、フォルダーを決定 してください。



[自動取り込み]

デジタルカメラを接続したときに、 Simple Viewerが自動的に起動して取 り込みを行うかどうかを設定します。

「メールに添付する画像の最大ファイ ルサイズ1

メールに添付する画像の最大ファイル サイズを選びます。選ばれたサイズよ りも大きいファイルは、メールに添付 するときにサイズが小さくなります。

- ◆ 名前が「○○○○ JPG」と表示さ れている画像しかサイズを小さく することができません。サイズを変 更しない場合は「なし」に設定して ください。
- 設定を変更しても、メールの契約プ ロバイダーによっては送れない場 合があります。

[フォルダリストの再構築]

[再構築] をクリックすると、フォル ダー表示にある空のフォルダーを削 除することができます。

「初期設定に戻す]

各設定をお買い上げ時の設定に戻し ます。




Simple Viewer を使い終わったら

■ Simple Viewer を終了するには

1. [❷終了] を選ぶ



- ●終了ボタンが表示されていないときは、[動メニューへ]をクリックしてメインメニューに戻ってください。
- メインメニュー以外の画面から終 了するときは、確認のメッセージが 表示されます。



- 安全にUSB接続ケーブルを取り 外すには
- パソコン画面の右下(タスクトレイ)に表示されている
 アイコンをダブルクリックする



ハードウェアの取り外しメッセージ が表示されます。

[USB 大容量記憶装置デバイス]を選び、[停止]をクリックする



(USB 大容量記憶装置デバイス)が選ばれていることを確認し、[OK] をクリックする



4. [OK] をクリックする

安全に USB 接続ケーブルを取り外す ことができます。

● Windows 98/98SE など OS (または OS の設定) によっては、タスクトレイに安全に取り外すためのアイコンが表示されません。この場合、デジタルカメラの液晶モニターに [通信中] が表示されていないことを確認してから、取り外してください。

Simple Viewer を使わずに取り込むには?

- Windows 98 をお使いの場合、Simple Viewer を使うことはできませんが、USB 接続ケーブルを接続してパソコンに画像を取り込むことができます。
- デジタルカメラとパソコンを USB 接続ケーブルで接続する(P8)
- [マイコンピュータ]にある[リムーバルディスク]をダブルクリックする



 (DCIM) フォルダーをダブルク リックする



4. 取り込みたい画像の入っているフォルダーやファイルをパソコン上の別のフォルダーにドラッグアンドドロップする



ドラッグアンドドロップとは?

マウスのボタンを押したままマウスを移動させ、離す操作のことです。

ドラッグ アンド ドロップ (押したまま)(移動させ) (離す)



安全に USB 接続ケーブルを取り外す には?

22ページをお読みください。



Macintosh をお使いの方は?

- Mac OS 9/OS X をお使いの場合、Simple Viewer を使うことができませんが、USB 接続ケーブルを接続してパソコンに画像を取り込むことはできます。
- Mac OS 8.x 以前をお使いの方は、27 ページをお読みください。
- 1. デジタルカメラとパソコンを USB 接続ケーブルで接続す る (P8)
- デスクトップに表示される [NO_NAME] または [名称未 設定] をダブルクリックする



 (DCIM) フォルダーをダブルク リックする



4. 取り込みたい画像の入っているフォルダーやファイルをパソコン上の別のフォルダーにドラッグアンドドロップする

である。 ドラッグアンドドロップとは? フロスのギタンを押したままつけ

マウスのボタンを押したままマウスを移動させ、離す操作のことです。

ドラッグ アンド ドロップ (押したまま)(移動させ) (離す)




デジタルカメラが正しく接続されて いるか確認するには?

デスクトップに [NO_NAME] または [名称未設定]ディスクのアイコンが表示されていることを確認する。



安全に USB 接続ケーブルを取り外す には?

デスクトップに表示されている [NO_NAME] または [名称未設定] を [ゴミ箱] に捨ててから、USB 接続 ケーブルを取り外してください。



USB ドライバーや Simple Viewer を削除するには? (アンインストール)

● 通常はアンインストールする必要はありません。ソフトウェアの調子が悪くなったときにアンインストールし、再度インストール(P6)し直してください。


1. [スタート]→([設定]→)[コントロールパネル]を選ぶ



 プログラムの追加と削除]を ダブルクリックする



削除したいソフトウェアを選び、[変更と削除]をクリックする

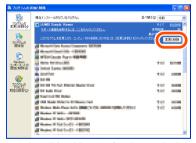

- ◆ さらに別のドライバーやソフトウェ アをアンインストールしたい場合は この手順を繰り返してください。
- USBドライバーを削除するときは [Panasonic USB Storage Driver] を選んでください。
- Simple Viewer を削除するときは [LUMIX Simple Viewer] を選んで ください。

● パソコンによって、アンインストールの手順が異なる場合があります。
 詳しくは、お使いのパソコンの説明書をご覧ください。



画像を取り込めないときは?

● USB 接続ケーブルで接続しても画像が取り込めないときは、下記をご確認ください。

■ はじめにご確認ください

デジタルカメラ側でセットアップメニューの [USB モード] を [PC] に設定していますか?

Windows 98/98SE をお使いの方は USB ドライバーのインストール (P6) を行っていますか?

- 1 台のパソコンに 2 つ以上の USB 端子がある場合、別の USB 端子に接続し直してみてください。
- パソコンのキーボードに付いているUSB端子にデジタルカメラを接続した場合、正常に動作しないことがあります。
- USBハブ、USB延長ケーブルで接続した場合は、動作を保証いたしません。

デジタルカメラにカードが入ってい ますか?

または撮影した画像がありますか?

- すでに画像が取り込まれていていま せんか?
- 同じ画像を取り込むことはできません。

■ 確認しても画像を取り込めない [マイコンピュータ]に[リムーバブルディスク]が追加されていることを確認してください。



● ドライブ名 (E: など) はお使いのパ ソコンによって異なります。 リムーバブルディスクが追加されて いないときは、以下の操作を行ってく ださい。

- ① [スタート]→([設定]→)[コントロールパネル]を選び、[システム]をダブルクリックする
- ②([ハードウェア]→)[デバイスマネージャ]をクリックし、[その他のデバイス]が表示されているか確認する
- ③ [その他のデバイス] が表示されている場合、削除する
 - ●表示されていない場合は、接続を 確認してください。(P8)
- **④** 画面を元に戻し、パソコンの電源を 切る
- ⑤ USB 接続ケーブルをパソコンから 取り外す
- 6 パソコンの電源を入れ、起動させる
- 再度USBドライバーをインストー ルする (Windows 98/98SE を お使いの場合のみ)
- ③ USB 接続ケーブルをパソコンに接続する
 - 再度[リムーバブルディスク]が 追加されていることを確認し、追 加されていないときは上記の手 順を繰り返してください。

困ったときは(Q&A)

つづく

当社ホームページも合わせてご覧ください。 http://panasonic.jp/support/software/

接続/取り込みについて

Q (質問)	A (回答)
Windows 95 以前や Mac OS 8.x	カードの場合
以前で画像を取り込む方法は?	● パソコンに PC カードスロットが内蔵されている場合、SD メモリーカード用
	PC カードアダプター(別売)を使って取り込んでください。
	内蔵メモリーの場合(内蔵メモリーが付いているデジタルカメラのみ)
	● 内蔵メモリーに入っている画像をカードにコピーしてから、SD メモリーカー
	ド用 PC カードアダプター(別売)を使って取り込んでください。コピーにつ
	いて、詳しくはデジタルカメラの取扱説明書をお読みください。
デジタルカメラの内蔵メモリーか	デジタルカメラからカードを取り出してからパソコンと接続し直してください。
ら画像を取り込めない。	

Simple Viewer について

パソコンのデスクトップ上の LUMIX Simple Viewer ショートカットアイコン
をダブルクリックしてください。
デスクトップ上にショートカットがない場合は [スタート] → [すべてのプログ
ラム]→[Panasonic]→[LUMIX Simple Viewer]→[LUMIX Simple Viewer]
を選んぐください。
Simple Viewer が自動的に起動しない場合のみ
● [∰その他の機能]→[⇔設定]の[自動取り込み]を[する]にすると、自動的に起
動します。(自動的に起動させたくない場合は、[しない]を選んでください)
たここたら



印刷について

Q (質問)	A (回答)
印刷できない。	プリンターは正しく設定されていますか?プリンターの説明書をお読みください。
日付の印刷位置や文字サイズ、文字 色を変更したい。	日付印刷の印刷位置、文字サイズ、文字色は固定です。 変更することはできません。
上下または左右の端が切れる。	印刷時に[トリミング]を[しない]に設定してください。 トリミングすると画像と用紙の縦横比が異なる場合、画像の端が切れて印刷されます。
上下または左右に余白部分ができる。	印刷時に[トリミング]を[する]に設定してください。 トリミングしないと画像全体が印刷され、画像と用紙の縦横比が異なる場合、上下または左右に余白部分ができます。
日付が印刷されない。	撮影時にデジタルカメラ側で時計が設定されていなかった画像や、Panasonic 製デジタルカメラ以外で撮影された画像などでは、日付が正常に印刷できない場合があります。

その他

Q (質問)	A (回答)
パソコンに登録した画像が正しく	フォルダー名やファイル名を変更すると表示されないことがあります。
表示されない。	● フォルダー名やファイル名を変更した画像を再度 Simple Viewer で見るには、
	[@画像の追加登録]が必要です。(P19)
フォルダー名やファイル名を変更	パソコン上でフォルダー名やファイル名を変更することができます。
するには?	● フォルダーやファイルが保存されている場所は、画像情報に表示されている [場
	所]で確認できます。(P12)
	● フォルダー名やファイル名を変更した画像を再度 Simple Viewer で見るには、
	[@画像の追加登録]が必要です。(P19)
画像を削除しても、空になったフォ	[∰その他の機能] → [➡設定]の[フォルダリストの再構築]で、[再構築]ボタ
ルダーが表示されている。	ンをクリックしてください。(フォルダー表示にある空のフォルダーを削除します)

その他(つづき)

Q(質問)	A (回答)
動画を削除しても、動画と同じ静止 画が残っている。	デジタルカメラで動画を撮影すると、動画(MOV 形式)と静止画(JPEG 形式)が記録されます。 このように関連付けられた画像は、Simple Viewer で削除すると選択された画像
	しか削除されません。 (両方を削除する場合は、それぞれの画像を削除してください)
動画が再生されない。	QuickTime をインストールしてください。(P10)
全画面表示にしたときに、動画を [⑤原寸大]にして見ることができない。	Simple Viewer 上で動画を [・原寸大] にして見ることはできません。 動画を [・原寸大] にして見るには、QuickTime Player を起動して、ファイル メニューの [新規 Player でムービーを開く] から見たい動画を選んでください。 ・動画が保存されている場所は、画像情報に表示されている[場所]と[ファイル名] で確認できます。(P12)
USB 接続ケーブルを抜き差ししているとパソコンが動かなくなった。	デジタルカメラとパソコンを USB 接続ケーブルで接続したときに、Simple Viewer が自動的に起動するように設定しています。(お買い上げ時) Simple Viewer を自動的に起動しないように設定すると、状態がよくなる場合があります。 ● [⑪その他の機能]→[⇔設定]の[自動取り込み]を[しない]にすると自動的に起動しなくなります。 手動で起動するには、パソコンのデスクトップ上の LUMIX Simple Viewerショートカットアイコンをダブルクリックしてください。
メインメニューの [? 取扱説明書]は何?	パソコン上で取扱説明書を見ることができます。 ● パソコン上で取扱説明書を見るためには、Adobe Acrobat Reader 4.0 以上が必要です。Adobe Acrobat Reader がパソコンにインストールされていない場合は、付属の CD-ROM を入れ、セットアップメニューからインストールしてください。 Acrobat Reader





動作環境

■ USB 接続ができる環境

対応 OS :	プリインストールされた各日本語版 Microsoft® Windows® 98 Microsoft® Windows® 98 Second Edition Microsoft® Windows® Millennium Edition Microsoft® Windows® 2000 Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional および Mac OS 9.x/Mac OS X (Windows Me / 2000 / XP、Mac OS 9.x / Mac OS X では USB ドライバーのイ
	(Windows Me / 2000 / XP、Mac US 9.x / Mac US X どは USB トライバーのインストールは必要ありません)

- Mac OS 9 使用時、[名称未設定]ディスクのアイコンが出ない場合は、機能拡張マネージャで Mac OS 基本セットに設定してから再起動してください。
- Mac OS 9 使用時、[名称未設定] ディスクのフォーマットを要求するメッセージが表示されたら、コントロールパネルにある File Exchange を開き、PC Exchange を有効にしてください。

■ LUMIX Simple Viewer

対応パソコン:	Intel® Pentium® III 450 MHz 以上、または Intel® Celeron® 400 MHz 以上の CPU (互換 CPU を含む)を搭載した IBM® PC/AT 互換機
対応 OS:	プリインストールされた各日本語版 Microsoft® Windows® 98 Second Edition Microsoft® Windows® Millennium Edition Microsoft® Windows® 2000 Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional
メモリ:	128 MB 以上(256 MB 以上を推奨)

ディスプレイ:	High Color(16 bit)以上 デスクトップ領域 800×600 以上(1024×768 以上を推奨)
ハードディスク:	200 MB 以上の空き容量
必要なソフトウェア:	QuickTime 6.1 以降
サウンド:	Windows 互換サウンドデバイス
ドライブ:	CD-ROM ドライブ(インストールに必要)
インターフェース:	USB 端子 (USB ハブおよび USB 延長ケーブルで接続した場合は、動作保証いたしません)
ファイル形式:	JPEG、TIFF(静止画)、RAW(画像の取り込みや書き出しはできますが、画像を表示することはできません) MOV(動画)

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- NEC PC-98 シリーズとその互換機での動作は保証していません。
- OS のアップグレード環境での動作は保証していません。
- マルチブート環境には対応していません。
- システム管理者権限 (Administrator) のユーザーのみで使用可能です。
- お客様が自作されたパソコンでの動作は保証していません。
- [画面のプロパティ]の[デザイン]や[設定]などで、文字のサイズを標準よりも大きく設定していると、一部のボタンが画面の外に表示されて操作できないことがあります。この場合は、「画面のプロパティ」で文字のサイズを標準に戻してください。
- 64 ビット OS 搭載のパソコンには対応していません。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- IBM および PC/AT は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat および AcrobatReader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel 、Pentium および Celeron は、Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。





ユーザーサポートについて

Panasonic のソフトウェアに関して

LUMIX Simple Viewer、USB ドライバーに関するお問い合わせは、下記のお客様ご相談センターへお願いします。

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

TEL 31- 0120-878-365

FAX 71- 000120-878-236

■携帯電話、PHS でのご利用は・・・06-6907-1187

365 日/受付 9:00 ~ 20:00

URL http://panasonic.jp/support



この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

システム事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号 〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号

⑥ 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

F0405Hy0 (30000A)